


アロマディフューザー Aroma diffuser

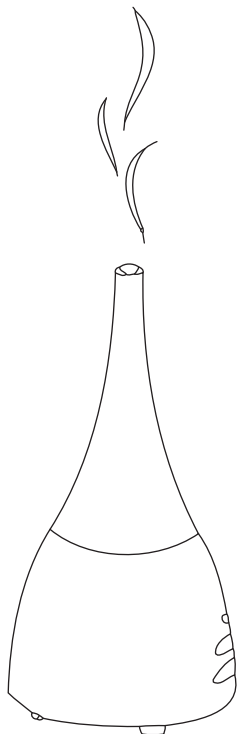

取扱説明書

Item No:FL-112

使用前にまず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用下さい。
取扱説明書はいつでも見られるようにお手元に保管して下さい。
製品の規定電力に合った電源をご使用下さい。

安全上のご注意

以下の内容は、お使いになる人や他の方々への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



『禁止』を示します。
(してはいけないこと)



注意

障害や物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。



『強制』を示します。
(必ずすること)

警告



禁止

- 電源コードを傷付けたり、破損、加工、変形、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
火災、感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。
金属類や燃えやすい物が内部に入ると、感電や火災の原因になります。
- 傷んだプラグは電源コードや差込プラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。
ショート・漏電・過熱し、感電、発火の原因になります。
- 差込プラグは電源コードを持って抜かないでください。
電源コードが痛み感電やショートして発火することがあります。
- 油煙や塵埃の多い場所で使用しないでください。
感電や火災の原因になります。
- 布などをかけないでください。
空気の吸い込み口や霧の吹き出し口がふさがれると本機の温度が上昇し、火災や感電、やけどの原因となります。
- 分解・修理・改造は絶対にしないでください。
発火・感電・異常動作をしてけがをすることがあります。



分解禁止

 接触禁止	● 雷が鳴り出したら、電源コードや差込プラグに触れないでください。 感電の原因になります。
 ぬれ手禁止	● 濡れた手で差込プラグを持たないでください。 感電やけがをすることがあります。
 風呂場禁止	● 風呂場のシャワー室など、水がかかるような場所で使用しないでください。 感電や火災の原因になります。また、窓辺に置いて使う場合には、雨や雪がかからないように気を付けてください。
 強制	● 電源は交流 100V 以外では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。
	● 定格 15A 以上のコンセントを単独で使ってください。 他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火で火災の原因となります。
	● 製品に異常や故障かと思われる場合は使用しないでください。 最寄りの専門店または、販売店に修理を依頼してください。

 注意	
 禁止	● 専用の電源コード以外は使わないでください。 他の機器の電源コードをつなぐと火災の原因となります。
	● 直射日光が当たる場所や熱器具などに近づけないでください。 内部温度が上昇して火災や感電の原因となることがあります。
	● 使用中や使用直後は持ち運んだりお手入れしないでください。 万が一、中の水が高温になっている場合がありますので気を付けてください。
	● 傾けたり、不安定な場所に置かないでください。 電源コードに引っかかったりしないようにご注意ください。落下や転倒により、けが・やけどの原因となることがあります。

 禁止	● お子様の手の届く場所に置かないでください。 製品の故障、けが・やけど・感電のおそれがあります。
	● 本体に乗ったり、物を乗せたりしないでください。 破損・故障の原因となり、けが・やけどの原因になります。
 プラグをぬく	● コンセントを抜くときは、必ず差込プラグを持って抜く。 決してコードを持ってプラグを抜かないでください。 火災・感電・ショートの原因になります。
	● 使用以外は、差込プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
 接触禁止	● 使用中は霧吹出口に手や顔を近づけないでください。 やけど・けがの原因になります。
 強制	● 本体内部は常に清潔に保つようにしてください。 体質によっては、カビや菌に対して過敏に反応し、健康を害することがあります。異常を感じたら、直ちに医師にご相談ください。
 禁止	● 付属のアダプターは、別の製品に使用しないでください。 アダプターや製品の故障の原因となります。

アロマディフューザーについて




本製品のアロマディフューザーは、熱を使用しない超音波式香器になります。超音波の振動によって、アロマオイルをミスト化し、空気中に拡散します。熱をくわえないためアロマ本来の香りを楽しんでもらえる商品となります。

アロマディフューザーではありますが、超音波式になりますので、定期的にお手入れをしてください。

長期間の水の放置は絶対にしないでください。タンクの水は、毎日必ず取り替えてご使用ください。


各部の名前

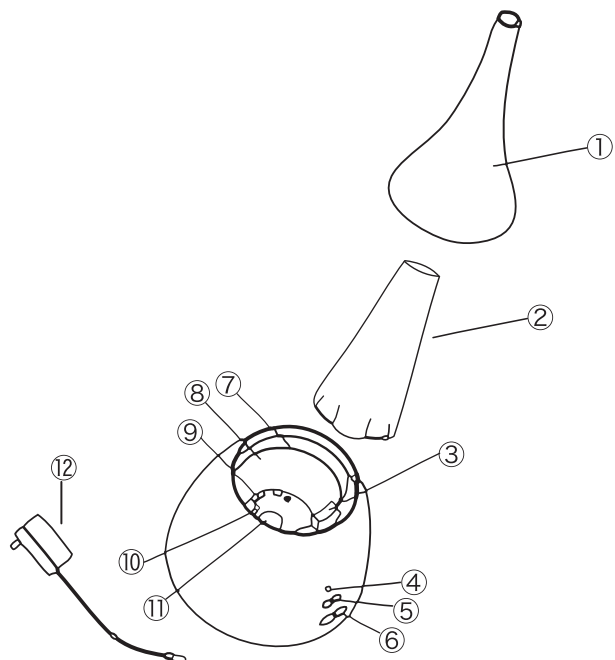

- | | |
|-------------|--------------|
| ① カバー | ⑦ 水位最高ライン |
| ② タンクカバー | ⑧ タンク |
| ③ 吹き出し口 | ⑨ LED ライト |
| ④ 作動ランプ | ⑩ センサー |
| ⑤ モード切替スイッチ | ⑪ セラミック製ディスク |
| ⑥ LED スイッチ | ⑫ アダプター |

使用方法

- 1** カバー①を外して、内側のタンクカバー②を外します。

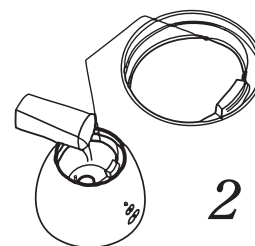

- 2** タンク⑧に MAX (70ml) を超えないように水を入れます。




- 3** 水を入れたタンク⑧にアロマオイルを数滴入れます。

- 4** タンクカバー②と、カバー①を元の位置に戻します。



使用方法

- 4 電源プラグをコンセントに差し込み、アダプターのもう一方を、本体に差し込みます。

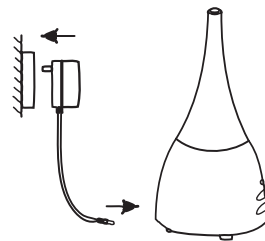

- 5 モード切替スイッチ⑤を入れます。



■モード切替スイッチ



- モード切替スイッチ⑤と作動し始め、作動ランプが赤くなります。
- モード切替スイッチ⑤をもう一度押すと、ファンが回ったり、停止したりの動作を『10 秒サイクル』で繰り返し、作動ランプが緑になります。
- 更に、もう一度モード切替スイッチ⑤を押すと停止し、作動ランプが消えます。

■LED ライト




- 一度、LED スイッチ⑥を押すと、LED ライトがの色が自動的にグラデーションのように変わっていきます。
- もう一度 LED スイッチ⑥を押すと、単色の設定が出来ます。スイッチを押す度に色が変わりますので、好きな色のところで止めてください。
- タンク⑧の中の水がなくなると、本体は自動的に止まります。その時、LED ライト⑨の作業ランプも赤く点滅しお知らせします。

メンテナンスについて

⚠ 注意

- お手入れは必ずコードを抜いてから行ってください。
- 本体内部のお手入れの時に、本体に直接水を入れたり、本体に水をかけたりしないでください。感電の原因になります。
- 使用中や使用直後はお手入れしないでください。やけどの原因となることがあります。
- 本体内部のお手入れに塩素系や酸性の洗剤を絶対に使わないでください。有毒ガスの発生の原因となることがあります。

1. モード切替スイッチ⑤を押して「OFF」にして、アダプターをコンセントと本体から外してください。

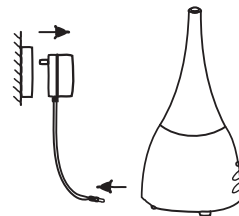


2. カバー①とタンクカバー②を外します。

3. 後ろ側から水を抜いてタンクを空にします。

注意！ けっして前側から水抜きをしないで下さい。

4. 柔らかい布や綿棒などを使い、中の水分を取り、きれいにしてください。

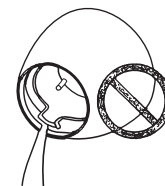

お手入れ方法

本体・タンク内部

水アカや不純物などは、歯ブラシ、布などを使って取り除き、本体は湿らせた布でふき取り再度、水を流してください。


酸性やアルカリ性の洗剤や漂白剤、40 度以上の湯を本体及びタンクに入れないでください。

本体表面・カバー

柔らかい布で『からぶき』してください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を少し含ませてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

保管するときは

本体の水タンクの中の水を排水し、水アカなどの汚れをきれいに落としてから柔らかい布で水分を拭き取り、陰干ししてください。本体や水タンクに水滴が残っていないことを確認してからお買い上げ時の箱に入れて、湿気のないところに保管してください。

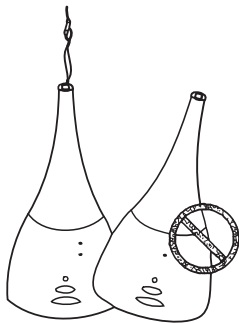

オートオフスイッチについて

本製品は、センサーより水が下になると自動的に止まります。水がない間は、加湿機能は止まりますが LED ライトが赤く点滅します。水を補充すると、また作動し初め、LED ライトも指定の色に光ります。水がなくなりましたら、コンセントから電源プラグを抜くか、水の補充を行ってください。

※水位が減って、LED ライトが赤く点滅したら、水を補充するまで点滅し続けますので予めご了承ください。

こんなときは

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせ下さい。

状 況	お調べいただくところ
電源が入らない	●差込プラグが抜けていませんか？→差込プラグをコンセントに差し込む
霧が出ない	●水タンクの水がなくなっている →水タンクに水をいれる ●本体内部が汚れている →お手入れの仕方（8 ページ）のとお り、本体内の不純物を取り除く
霧がにおう	●本体内部や水タンク内部が汚れている →お手入れの仕方（8 ページ）の通り に、本体内の不純物を取り除き、水 タンク内部のお手入れをする ●古い水を使っている →一度本体内と水タンクの中の水を排 水し、水タンクに水を入れ直す

商品詳細

品 番	FL-112
定 格 電 圧	100V 50/60Hz
消 費 電 力	20W
加 湿 量	20～25ml
タ ン ク 容 量	70ml
連 続 使 用 時 間	3～6.5 時間
適 応 範 囲	木造和室 / 約 6 畳、プレハブ洋室 / 約 10 畳
サ イ ズ	φ110×H220mm
重 量	約 530g
電源コード長さ	約 1.7m
材 質	底部 / ABS 樹脂、コード / ポリカーボネート、 タンク・外枠 / ポリプロピレン

※適応範囲とは、アロマの効果を楽しめる意味での適応範囲となりますので予めご了承ください。